機能拡張に伴うメニュー変更のお知らせ

本機の機能拡張に伴い、以下の画面表示や操作方法が変更されました。

録画番組の削除のしかた

【変更内容】
録画番組の削除のしかたが変更されました。

これまでは…

HDDプレイリスト画面

番組を選択し、**緑［削除］**ボタンを押して削除

変更後

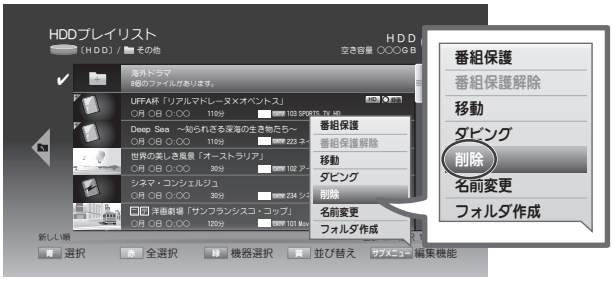

録画番組を削除するには

1 **番組を選択し、サブメニュー［編集機能］ボタンを押す**

ポップアップメニューが表示されます。

2 **ポップアップメニューから「削除」を選択し、決定ボタンを押す**

※ なお、従来の**緑**ボタンは、ホームネットワーク機能の追加に伴い、**緑［機器選択］**ボタンとなります。
（押すとプレイリストを表示したい機器（内蔵 HDD または接続機器）を選択する画面を表示）

予約一覧画面における一部機能の変更

【変更内容】
予約一覧画面内、**緑**ボタンの機能が変更されました。

これまでは…

予約一覧画面

緑［使い方］ボタンでしたが…

変更後

緑［予約済み一覧］ボタンとなります。

予約一覧の使いかたについては取扱説明書（➡ 72 ページ）をご覧ください。